



COMPLETE  
TERRAZZO  
SOLUTION

## T-Rx Complete Terrazzo Solution

### Prep/Mixing/Application/Maintenance/ Scrub and Recoat Instructions

T-Rx is a high performance urethane/acrylic hybrid coating. Designed for interior applications, it provides unsurpassed mar and scratch resistance, high gloss, and excellent chemical resistance. Perfect for high traffic areas.

### Prep:

1. Strip conventional floor finish using XLERATE™ (#2917FX) following product package directions.
2. If the floor is coated with anything other than conventional finish, contact Essential Industries at (800) 593-1021. These include: OMU, Sealer and Permanent Coating.
3. (OPTIONAL\*): When floor is dry, polish the floor using a 6000 grit or greater diamond polishing pad on a high speed machine (1500 RPM or higher).
4. Do NOT apply T-Rx to a coated surface.

\* OPTIONAL instructions are NOT necessary, but they improve final gloss of the coating.



### IMPORTANT! Read Before Proceeding

- Pot Life is 3 hours – DO NOT mix more product than you will use in 3 hours.
- This product is NOT strippable.
- Do NOT blend different batches of material together.
- Application vessel and mop heads should be washed between batches of newly mixed material.
- Apply no more than 3 coats in a 24 hour period.
- Allow 6 hours of cure time before allowing traffic on the floor.
- Coverage – 1500-2500 sq. ft. per gallon.



This QR code can be scanned at any time for mobile access to electronic directions, application videos, demos and Safety Data Sheets.

### Mixing: Equipment and Materials:

- T-Rx Part A and Part B
- Clean mixing pail
- Fresh water source
- Electric drill
- Drill paddle (3"-4")



# ENGLISH

## Mixing:

### Directions:

**1. Read all directions and cautions carefully prior to mixing product.**

**\*NOTE:** When following the mixing instructions use:

- 3500 grams Part A bottle with 203 grams Part B metal canister (included)



**2. Equip Drill with drill paddle.**



**3. Pour all of Part A into a clean mixing pail.**



**4. Begin agitating part A with drill equipped with drill paddle before adding Part B. Hold paddle at a 45 degree angle with the paddle close to the far edge of the pail when agitating.**



**5. \*(See Note above) Next, slowly pour all of Part B liquid into Part A in a stream no wider than the diameter of a pencil. **Make note of the time:** This should take at least 90 seconds. Ensure Part B container is completely empty.**



**6. Continue to agitate mixed material for an additional 2 minutes.**



**7. Allow material to rest for 5 minutes or until bubbles subside in the pail.**



**8. Rinse empty product packaging with water and dispose of packaging properly.**



**9. Wash drill paddle thoroughly with water to avoid product drying on the paddle.**



## Application:

### Equipment and Materials:

- Properly mixed T-Rx material (see Mixing Directions)
- Application vessel
  - Kai-Motion/Kai Flex bucket for large jobs
  - Watering can for small to medium jobs
- Flat mop equipped with a short-nap, microfiber mop head/pad
- Fresh water source



## Application:

### Directions:


**1. Read all directions and cautions carefully before proceeding.**



**2. Eliminate air flow from work area by closing windows and doors and turning off fans or HVAC system.**



**3. Pour freshly mixed T-Rx into application vessel.**

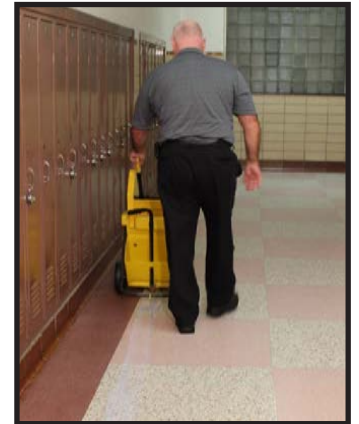

**4. To apply T-Rx to floor using a Kai-Motion/Kai Flex bucket or watering can: Apply a thin bead (4"-6") working in sections of 300 sq. ft.**



**5. Using the flat mop applicator, coat the floor as you would with a conventional floor finish.**




**6. Floor must dry for at least 1 hour prior to recoating. If floor appears dry after an hour, conduct a Paper Test (scan QR code for Paper Test demo) to confirm prior to recoating.**



**7. Rinse mop pad with fresh water thoroughly between coats.**

## Application:

### Directions (continued):

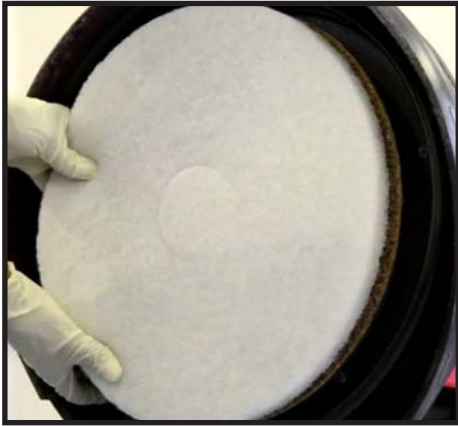

**8.** Wait 90 minutes after applying the last coat. Conduct the paper test to ensure floor is dry, and polish floor with a white polishing pad to accelerate the drying process.



**9.** Polish the floor using a 6000 grit diamond pad on a high speed machine (1500 RPM or higher).



**10.** Polish the floor again with a white polishing pad to even out appearance.

## Maintenance: Equipment and Materials:

- Dust mop or broom
- Auto scrubber or mop and bucket
- Blue Concentrate (2085FC) or Blue Concentrate SC (4085FC)

If applying additional thin coats of T-Rx to traffic lanes (step 3 below):

- Properly mixed T-Rx material (see Mixing Directions)
- Application vessel (KaiMotion/Kai Flex bucket or watering can)
- Flat mop equipped with a short-nap, microfiber mop head/pad
- Fresh water source

## Maintenance:

### Directions:



**1. DAILY:** Sweep or dust mop as necessary to remove gritty soil.



**2. DIRTY FLOORS:** Clean with Blue Concentrate or Blue Concentrate SC. Follow package directions for proper dilution rates. Rinse and let dry.



**3. TRAFFIC AREA:** Clean with Blue Concentrate or Blue Concentrate SC. Follow package directions for best results. Rinse and let dry. Apply additional thin coats of T-Rx to traffic lanes as needed.



## Scrub and Recoat: Equipment and Materials:

\* OPTIONAL equipment and materials are **NOT** necessary, but they improve final gloss of the coating.

- Auto scrubber
- Blue pad
- Mop and bucket
- Blue Concentrate (2085FC) or Blue Concentrate SC (4085FC)
- Properly mixed T-Rx material (see Mixing Directions)
- Application vessel
  - Kai-Motion/Kai Flex bucket for large jobs
  - Watering can for small to medium jobs
- Flat mop equipped with a short-nap, microfiber mop head/pad

### OPTIONAL\*:

- High speed burnisher
- 6000 grit diamond pad
- White polishing pad

## Scrub and Recoat:

### Directions:

\* OPTIONAL instructions are **NOT** necessary, but they improve final gloss of the coating.



**1.** Deep clean floor using Blue Concentrate (2 oz per gallon) or Blue Concentrate SC (1 oz per 2 gallons) and an auto scrubber using a blue pad.



**2.** (OPTIONAL\*): When floor is dry, polish the floor using a 6000 grit diamond pad on a high speed machine (1500 RPM or higher).



**3.** Damp mop or autoscrub with Blue Concentrate (2 oz per gallon) or Blue Concentrate SC (1 oz per 2 gallons) to pick up dust and debris.



**4.** Apply 2 coats of T-Rx, waiting at least an hour and making sure the 1st coat is dry before applying 2nd coat.



**5.** Wait 90 minutes after applying the last coat. Conduct the paper test to ensure floor is dry, and polish floor with a white polishing pad to accelerate the drying process.



**6.** Polish the floor using a 6000 grit diamond pad on a high speed machine (1500 RPM or higher).



**7.** Polish the floor again with a white polishing pad to even out appearance.

## Cleaning and Restoration: Directions:



**1.** Use 525 Citrus Scrub 'N Shine, diluted at 3 to 4 ounces, in a spray bottle.



**2.** Spray and let sit for 5 minutes.



**3.** Buff the floor with an 8,000 grit diamond pad. The floor can be a little damp when buffing starts. It should haze slightly, and then become clear.



**4.** Polish with a white pad for clarity.

### LIMITED WARRANTY

When used according to label instructions, Essential Industries warrants T-Rx to be free from defects in workmanship, material and design. This warranty does not apply to conditions resulting from: (a) improper use of the product; (b) failure to follow directions; and (c) misuse, accident or alteration of the product. Surface preparation, application method and on-site environmental conditions such as air flow, temperature and humidity are beyond our control and do affect the performance of T-Rx. ESSENTIAL MAKES NO OTHER WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. If the product is deemed by Essential to be defective, your exclusive remedy shall be replacement of the product or refund of the purchase price. Essential Industries is not liable for any loss or damage arising from improper use of T-Rx.



Merton, Wisconsin 53056-0012  
262.538.1122 or 800.551.9679  
[www.essind.com](http://www.essind.com)



COMPLETE  
TERRAZZO  
SOLUTION

## T-Rx - Solution Complète Terrazzo

# Instructions pour Préparation, Mélange, Application, Entretien, Frotter et Recouvrir

T-Rx est un revêtement uréthane/acrylique hybride ultra-performant. Conçu pour les applications intérieures, il offre une résistance à l'usure et aux éraflures insurpassable, un fini ultra-brillant et une excellente résistance aux agents chimiques. Parfait pour les endroits à circulation intense.

## Préparation:

1. Éliminer le fini de sol conventionnel en utilisant le XLERATE™ (#2917FX) suivant le mode d'emploi sur l'emballage du produit.
2. Si le sol est revêtu avec un produit autre qu'un fini conventionnel, contacter Essential Industries par téléphone: (800) 593-1021. Ces produits comprennent: OMU, Enduit étanche et Revêtement permanent.
3. (FACULTATIF\*): Quand le sol est sec, polir le sol en utilisant un disque au diamant de 6000 grains ou plus avec une machine haute vitesse (1500 tours/min. ou plus).
4. IL NE FAUT PAS appliquer le T-Rx à une surface revêtue.

\* Les instructions FACULTATIVES ne sont PAS nécessaires, mais elles améliorent le lustre final de la couche.



## IMPORTANT! Lire avant de procéder

- La durée de vie en pot est de 3 heures – IL NE FAUT PAS mélanger une quantité de produit plus grande que ce que vous utiliserez en 3 heures.
- Ce produit NE PEUT PAS être décapé.
- IL NE FAUT PAS mélanger les différents lots de matériel.
- Les récipients d'application et les têtes de balai doivent être lavés entre l'utilisation de lots de matériel nouvellement mélangé.
- Ne pas appliquer plus de 3 couches en une période de 24 heures.
- Laisser 6 heures de temps de séchage avant de permettre la circulation sur le sol.
- Couverture – 139-232 m2 par gallon (3.8 Litres).



Ce code QR peut être scanné à tout moment pour accéder par mobile au mode d'emploi, vidéos d'application, démos et fiches de données de sécurité sous forme électronique.

## Mélange:

### Équipement et Matériel:

- T-Rx Partie A et Partie B
- Seau de mélange propre
- Approvisionnement en eau claire
- Perceuse électrique
- Mélangeur perceuse (7-10 cm)





## Mélange:

### Mode d'emploi:

**1. Lire attentivement toutes les instructions et précautions avant de mélanger le produit.**

**\*À NOTER:** Quand vous suivez les instructions mélange, utilisez:

- 3500 grammes Partie A bouteille avec 203 grammes Partie B boîte métal (inclus)



**2. Monter le mélangeur sur la perceuse.**



**3. Verser la Partie A en entier dans un seau à mélanger propre.**



**4. Commencer à agiter la Partie A avec la perceuse équipée du mélangeur avant d'ajouter la Partie B. Tenir le mélangeur à un angle de 45 degrés pendant le procédé d'agitation, en s'assurant que le mélangeur reste près du bord de seau le plus éloigné.**



**5. \*(Voir la note ci-dessus) Ensuite, verser tout doucement dans la Partie A tout le liquide de la Partie B avec un écoulement pas plus large que le diamètre d'un crayon. Noter la durée du procédé: il devrait prendre au moins 90 secondes. S'assurer que le récipient de la Partie B est complètement vide.**



**6. Continuer à agiter le matériel mélangé pendant encore deux minutes.**



**7. Laisser reposer le matériel pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que les bulles disparaissent dans le seau.**



**8. Rincer à l'eau l'emballage vide du produit et éliminer correctement l'emballage.**



**9. Laver soigneusement le mélangeur avec de l'eau pour éviter que le produit sèche dessus.**



## Application:

### Équipement et Matériel:

- Matériel T-Rx mélangé correctement (voir Mode d'Emploi pour le Mélange)
- Récipient d'application
  - Seau Kai-Motion/Kai Flex – gros travaux
  - Arrosoir - travaux petits ou moyens
- Balai serpillière plate équipée d'une tête/tampon microfibre à poils courts
- Approvisionnement en eau claire



## Application:

### Mode d'emploi:


**1. Lire toutes les instructions et précautions avant de procéder.**



**2. Éliminer le passage de l'air depuis la zone de travail en fermant les fenêtres et portes et en éteignant les ventilateurs ou le système CVC.**



**3. Verser le T-Rx fraîchement mélangé dans le récipient d'application.**

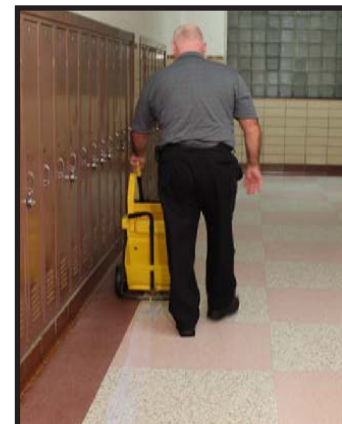

**4. Si vous utilisez un seau Kai-Motion/Kai Flex ou un arrosoir: Appliquer un cordon mince (4" - 6") en travaillant par sections de 300 pieds carrés.**



**5. En utilisant l'applicateur serpillière plate, couvrir le sol comme avec un fini de sol conventionnel.**



**6. Il faut que le sol sèche pendant au moins une heure avant de mettre une nouvelle couche. Si le sol paraît être sec au bout d'une heure, effectuer un Test Papier (scanner le code QR pour la démo Test Papier) pour confirmer avant de mettre une nouvelle couche.**



**7. Rincer soigneusement le tampon du balai serpillière avec de l'eau claire entre les couches.**

## Application:

### Mode d'emploi (continué):



**8.** Attendre 90 minutes après avoir appliqué la dernière couche. Effectuer le Test Papier pour s'assurer que le sol est sec, et polir le sol avec un tampon à polissage blanc pour accélérer le processus de séchage.



**9.** Polir le sol en utilisant un tampon à diamant 6000 grains avec une machine haute vitesse (1500 tr/mn ou plus).



**10.** Polir le sol de nouveau avec un tampon de polissage blanc pour uniformiser l'aspect.

## Entretien: Équipement et Matériel:

- Balai ou vadrouille à épousseter
- Autolaveuse ou serpillière et seau
- Blue Concentrate (2085FC) ou Blue Concentrate SC (4085FC)

Pour appliquez de fines couches supplémentaires de fini pour plancher sur les surfaces à grand trafic (étape 3 ci-dessous):

- Matériel T-Rx mélangé correctement (voir Mode d'Emploi pour le Mélange)
- Récipient d'application (Seau Kai-Motion/Kai Flex ou Arrosoir)
- Balai serpillière plate équipée d'une tête/tampon microfibre à poils courts
- Approvisionnement en eau claire

## Entretien:

### Mode d'emploi:



**1. JOURNALIER:** Balayez ou époussetez si nécessaire pour enlever la saleté qui risque de rayer les surfaces.



**2. PLANCHERS SALES:** Nettoyer avec Blue Concentrate ou Blue Concentrate SC. Suivre les instructions sur l'emballage pour les taux de dilution corrects. Rincez et laissez sécher.



**3. SURFACE À GRAND TRAFFIC:** Nettoyer avec Blue Concentrate ou Blue Concentrate SC. Suivre les instructions sur l'emballage pour obtenir de meilleurs résultats. Rincez et laissez sécher. Appliquez de fines couches supplémentaires de fini pour plancher sur les surfaces à grand trafic selon les besoins.



## Frotter et Recouvrir: Équipement et Matériel:

\* Les appareils et matériaux FACULTATIFS ne sont PAS nécessaires, mais ils améliorent le lustre final de la couche.

- Autolaveuse
  - Disque bleu
  - Serpillière et seau
  - Blue Concentrate (2085FC) ou Blue Concentrate SC (4085FC)
  - Matériel T-Rx mélangé correctement (voir Mode d'Emploi pour le Mélange)
  - Récipient d'application
    - Seau Kai-Motion/Kai Flex – gros travaux
    - Arrosoir – travaux petits ou moyens
  - Balai serpillière plate équipée d'une tête/tampon microfibre à poils courts
- FACULTATIF\*:**
- Brunissoir haute vitesse
  - Disque au diamant 6000 grains
  - Disque de polissage (disque couleur champagne ou blanc)

## Frotter et Recouvrir:

\* Les instructions FACULTATIVES ne sont PAS nécessaires, mais elles améliorent le lustre final de la couche.

### Mode d'emploi:



**1.** Nettoyer le sol à fond en utilisant le Blue Concentrate (2 oz par gallon) ou le Blue Concentrate SC (1 oz par 2 gallons) et une autolaveuse munie d'un disque bleu.



**2.** (FACULTATIF\*): Quand le sol est sec, polir le sol en utilisant un disque au diamant de 6000 grains avec une machine haute vitesse (1500 tours/min. ou plus).



**3.** Passer une serpillière humide ou utiliser une autolaveuse avec le Concentré Bleu (2 oz par gallon) ou le Concentré Bleu SC (1 oz par 2 gallons) pour ramasser la poussière et les débris.



**4.** Appliquer 2 couches de T-Rx, attendant au moins une heure et s'assurant que la première couche est sèche avant d'appliquer la deuxième couche.



**5.** Attendre 90 minutes après avoir appliqué la dernière couche. Effectuer le Test Papier pour s'assurer que le sol est sec, et polir le sol avec un tampon à polissage blanc pour accélérer le processus de séchage.



**6.** Polir le sol en utilisant un tampon à diamant 6000 grains avec une machine haute vitesse (1500 tr/mn ou plus).



**7.** Polir le sol de nouveau avec un tampon de polissage blanc pour uniformiser l'aspect.

## Nettoyage et Restauration: Mode d'emploi:



**1.** Utiliser 525 Citrus Scrub N Shine, dilué à 3 à 4 onces, dans un flacon pulvérisateur.



**2.** Pulvériser et laisser agir pendant 5 minutes.



**3.** Polir le sol avec un tampon à diamant 8000 grains. Le sol peut être un peu humide quand le polissage commence. Il devrait perdre légèrement sa transparence et puis devenir clair.



**4.** Polir avec un tampon blanc pour redonner la clarté.

### GARANTIE LIMITÉE

Quand le produit est utilisé suivant les instructions sur l'étiquette, Essential Industries garantit que le T-Rx est libre de défauts de fabrication, de matériaux et de conception. Cette garantie ne s'applique pas aux conditions qui proviennent: (a) de l'utilisation incorrecte du produit; (b) du non-respect des instructions; et (c) de l'utilisation abusive, d'un accident ou d'une altération du produit. La préparation de la surface, la méthode d'application et les conditions environnementales de l'endroit telles que le courant atmosphérique, la température et l'humidité sont en dehors de notre contrôle et affectent la performance de T-Rx. ESSENTIAL NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS MAIS SANS ÊTRE LIMITÉE À, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU D'ADÉQUATION À UN BUT PRÉCIS. Si le produit est considéré défectueux par Essential, votre remède exclusif sera le remplacement du produit ou le remboursement du prix d'achat. Essential Industries ne sera pas tenu pour responsable de toute perte ou dommage résultant de l'utilisation incorrecte de T-Rx.



Merton, Wisconsin 53056-0012  
262.538.1122 or 800.551.9679  
[www.essind.com](http://www.essind.com)





## T-Rx - Completa Solución de Terrazo

### Preparación/Mezcla/Aplicación/Mantenimiento/ Friegue y Re-aplique Instrucciones:

T-Rx es un revestimiento de híbrido uretano acrílico de alto rendimiento. Diseñado para aplicaciones en interiores, proporciona mar insuperable y resistencia al rayado, alto brillo y excelente resistencia química. Ideal para áreas de alto tráfico.

### Preparación:

1. Pele acabado del piso convencional utilizando XLERATE™ (#2917FX) siguiendo las instrucciones del empaque del producto.
2. Si el suelo está cubierto con otra cosa que terminar convencional, póngase en contacto con Essential Industries al (800) 593-1021. Estos incluyen: OMU, sellador y recubrimiento permanent.
3. (OPCIONAL\*): Cuando el piso esté seco, pulir el piso usando una almohadilla de pulido de diamantes de grano 6000 o mayor en una máquina de alta velocidad (1500 rpm o superior).
4. No aplique T-Rx a una superficie revestida.

\*NO es necesario seguir las instrucciones OPCIONALES, pero dan como resultado una capa con un lustre superior.



### ¡IMPORTANTE! Leer antes de continuar

- Vida de pote es de 3 horas – no mezcle más de producto que usted usará en 3 horas.
- Este producto no es segregables.
- No mezclar diferentes lotes de material.
- Vasos y trapeadores de aplicación deben lavarse entre los lotes de material recién mezclado.
- No aplique más de 3 capas en un período de 24 horas.
- Permitir 6 horas de tiempo de curado antes de permitir el tráfico en el suelo.
- Cobertura – 139-232 m2 por galón (3.8 Litros).



Este código QR puede escanearse en cualquier momento para acceso móvil a las direcciones electrónicas, aplicación videos, demos y hojas de datos de seguridad.

### Mezcla: Equipos y materiales:

- T-Rx parte A y parte B
- Cubeta limpia mezcla
- Fuente de agua dulce
- Taladro eléctrico
- Taladro paddle (7-10 cm)



## Mezcla:

### Instrucciones:

\*NOTA: Para mezclar según las instrucciones, use:

- La botella de la Parte A que contiene 3500 g con el bote de metal de la Parte B que contiene 203 g (incluido)

1. Lea todas las instrucciones y advertencias cuidadosamente antes de mezclar el producto.



2. Equipar taladro con pala de broca.



3. Vierta toda de la parte A en un cubo de mezcla limpio



4. Comience a agitar la parte A con taladro equipado con taladro paleta antes de agregar parte B. Mantenga paleta en un ángulo de 45 grados con la pala cerca de los confines de la cubeta al agitar.



5. \*(Véase la nota anterior) A continuación, vierta lentamente todo de líquido de la parte B en parte A un chorro no más ancha que el diámetro de un lápiz. Tome nota del tiempo: esto debe tomar por lo menos 90 segundos. Asegúrese de parte B recipiente esté completamente vacío.



6. Continúan agitar material mezclado por otros 2 minutos.



7. Permita que el material descansar durante 5 minutos o hasta que las burbujas se desaparecen en la cubeta.



8. Empaquetado del producto vacío enjuague con agua y desechar adecuadamente empaquetado.



9. Lavado de taladro paleta cuidadosamente con agua para evitar el producto secado en la paleta.



## Aplicación:

### Equipos y Materiales:

- Mezclado adecuadamente material T-Rx (vea las instrucciones de mezcla)
- Aplicación buque
  - Kai-Motion/Kai Flex cubo – trabajos grandes
  - Regadera - pequeña y medianas empleos
- Mopa plana equipado con una fuente de agua dulce de raso, microfibra fregona cabeza/pad
- Fuente de agua dulce



## Aplicación:

### Instrucciones:


**1. Lea todas las instrucciones y precauciones con atención antes de continuar.**



**2. Eliminar el flujo de aire del área de trabajo mediante el cierre de las ventanas y puertas y la desactivación de los ventiladores o del sistema HVAC.**



**3. Vierta recién mezclado T-Rx en buque de aplicación.**

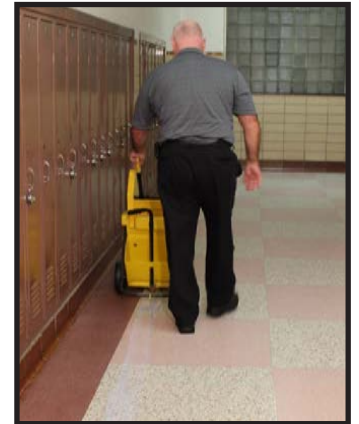

**4. Si usa un cubo Kai-Motion/ Kai Flex o regadera: Aplique una tira fina (4 "-6") trabajando en secciones de 300 metros cuadrados.**



**5. Usando el aplicador fregona plana, cubra el piso como lo haría con un acabado de piso convencional.**




**6. Piso se debe secar durante al menos 1 hora antes del repintado. Si piso aparece seco después de una hora, realizar una prueba de papel (exploración de código QR para demostración de prueba de papel) para confirmar antes de repintado.**



**7. Lavar la almohadilla de la fregona con agua de fondo entre las capas.**

## Aplicación:

### Instrucciones: (continuación):

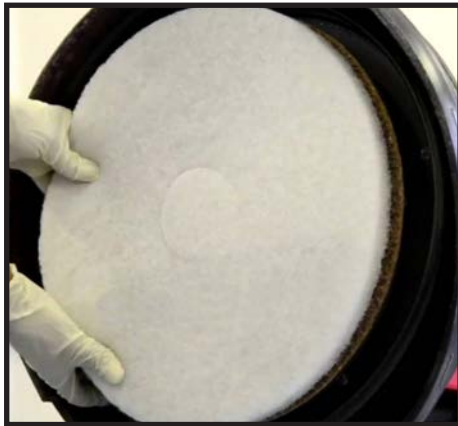

**8.** Espere por 90 minutos después de aplicar la última capa. Pruebe con una hoja de papel para asegurarse que el suelo está seco, y pule el piso con una almohadilla de pulido blanco para acelerar el proceso de secado.



**9.** Pula el suelo con una almohadilla de diamante de grano 6000 en una máquina de alta velocidad (1500 RPM o superior).



**10.** Pula el suelo de nuevo con una almohadilla de pulido blanco para igualar la apariencia.

## Mantenimiento: Equipos y Materiales:

- Trapeador polvo o escoba
- Auto fregador o fregona y cubo
- Blue Concentrate (2085FC) o Blue Concentrate SC (4085FC)

Para aplique capas delgadas adicionales del acabado de pisos a las áreas de tráfico (paso 3 siguiente):

- Mezclado adecuadamente material T-Rx (vea las instrucciones de mezcla)
- Aplicación buque (KaiMotion/Kai Flex cubo o regadera)
- Mopa plana equipado con una fuente de agua dulce de raso, microfibra fregona cabeza/pad
- Fuente de agua dulce

## Mantenimiento:

### Instrucciones:



**1.** DIARIAMENTE: Barra o trapee en seco como sea necesario para remover mugre arenosa.



**2.** PISOS SUCIOS: Limpie con Blue Concentrate o Blue Concentrate SC. Siga las instrucciones del paquete para las tasas de dilución adecuados. Enjuague y deje secar.



**3.** AREA DE TRAFICO: Limpie con Blue Concentrate o Blue Concentrate SC. Siga las instrucciones del paquete para obtener los mejores resultados. Enjuague y deje secar. Aplique capas delgadas adicionales del acabado de pisos a las áreas de tráfico como sea necesario.



## Friegue y Re-aplique: Equipos y Materiales:

\* El equipaje y los materiales opcionales NO son necesarios, pero dan como resultado una capa con un lustre superior.

- Auto fregador
- Almohadilla azul
- Fregona y cubo
- Blue Concentrate (2085FC) o Blue Concentrate SC (4085FC)
- Mezclado adecuadamente material T-Rx (vea las instrucciones de mezcla)
- Aplicación buque
  - Kai-Motion/Kai Flex cubo — trabajos grandes
  - Regadera - pequeña y medianas empleos
- Mopa plana equipado con una fuente de agua dulce de raso microfibra fregona cabeza/pad

### OPCIONAL\*:

- Bruñidor de piso de alta velocidad
- Almohadilla de pulido de diamantes de grano 6000 o mayor
- Almohadilla de pulido (champaña o blanca)

## Friegue y Re-aplique:

\* NO es necesario seguir las instrucciones OPCIONALES, pero dan como resultado una capa con un lustre superior.

### Instrucciones:



**1.** Limpie bien el piso usando Blue Concentrate (2 oz por galón) o Blue Concentrate SC (1 oz por 2 galones) y una máquina limpia suelos una almohadilla azul.



**2. (OPCIONAL\*):** Cuando el piso esté seco, pula el piso usando una almohadilla de pulido de diamantes de grano 6000 en una máquina de alta velocidad (1500 RPM o superior).



**3. (OPCIONAL\*):** Para sacar el polvo y los escombros, limpie con el Blue Concentrate (2 oz por galón) o Blue Concentrate SC (1 oz por 2 galones) una fregona mojada o una máquina limpia suelos.



**4.** Aplique 2 capas de T-Rx. Espere una hora al menos y asegúrese que la primera capa esté seca después de aplicar la segunda capa.



**5.** Espere por 90 minutos después de aplicar la última capa. Pruebe con una hoja de papel para asegurarse que el suelo está seco, y pula el piso con una almohadilla de pulido blanco para acelerar el proceso de secado.



**6.** Pula el suelo con una almohadilla de diamante de grano 6000 en una máquina de alta velocidad (1500 RPM o superior).



**7.** Pula el suelo de nuevo con una almohadilla de pulido blanco para igualar la apariencia.

## Limpieza y Restauración: Instrucciones:



**1.** Utilice 525 Citrus Scrub N Shine, diluido a 3 a 4 onzas, en una botella de spray.



**2.** Rocíe y deje reposar por 5 minutos.



**3.** Pula el piso con una almohadilla de diamante de grano 8000. El suelo puede ser un poco húmedo a la empieza. Debe nublarse un poco, y luego se aclarará.



**4.** Pula con una almohadilla blanca para mayor claridad.

### GARANTÍA LIMITADA

Cuando se usa de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta, Essential Industries garantiza que el T-Rx esta libre de defectos de manufactura, material y diseño. Esta garantía no aplica si las condiciones son resultado de: (a) uso inadecuado del producto; (b) no seguir las instrucciones; y (c) mal uso, accidente o alteración del producto. Preparación de la superficie, método de aplicación y condiciones de ambiente del local tales como flujo de aire, temperatura y humedad están fuera de nuestro control y afectan el desempeño de T-Rx. Essential no hace ninguna otra garantía, incluyendo pero no limitada a una garantía implícada a que el producto es apto para un uso ordinario o a un propósito en particular. Si el producto resultara defectuoso, el remedio único y exclusivo será reemplazar el producto o devolverle el valor del precio de compra. Essential Industries no es responsable por pérdidas o daños a causa del uso inadecuado del T-Rx.



Merton, Wisconsin 53056-0012  
262.538.1122 or 800.551.9679  
[www.essind.com](http://www.essind.com)